PB60_NEU Manual

1 Hr with LED Display

V600D

GP PowerBank

Instruction Manual

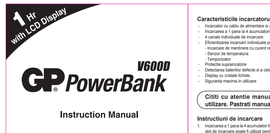

Charger Features

- Control type charger with AC100-240V adaptor
- Charge 1 to 4 AA or AAA NiMH rechargeable batteries
- Equipped with 4 individual charging channels
- Termination methods
- Trickle charge pre-charge voltage (<6V)
  - Individual temperature sensor
  - Individual safety timer
- Over-temperature protection
- Primary and damaged batteries detection
- Battery check LED icons
- Safety guaranteed

Read the instruction manual thoroughly before use. Keep the manual for future reference.

Charging Instructions

1. Charge 1 to 4 AA or AAA NiMH batteries in any combinations. Each charging slot can charge a different capacity and type of battery.
2. Connect the provided adaptor to the charger and plug it into the power source (Fig.1).
3. Or connect GP DC car adaptor to the charger and plug it into the cigarette lighter jack. DC car adaptor is only included in selected models.
4. Eject the battery door by pressing the door button. Insert AA or AAA NiMH batteries into the charging slots according to the polarity indicated in (+) and (-) (Fig.2) Most charging AA batteries into the charging slots, slant the batteries to ensure smooth contact with the charger (Fig.3).
5. Close the door - ensure the door is securely closed. Otherwise the charging process will not commence. Press on the Standby Switch. Green Power LED will light up. (Fig.4)
   If the door is opened during the charging process, the charger will cease operation immediately.
6. Charging and Charging Icon will pulse slowly when charging is in process.
   If alkaline, silver zinc, lithium, rechargeable alkaline or damaged batteries are accidentally inserted into the charging slots, the corresponding Battery Icon and the Warning Icon will blink fast and the charger will stop charging. All other Battery Icons will turn off.
   Make use of the Battery Location Out to identify the charging slots represented by the Battery Icons. Battery Icons will flash as soon as contacted with the icons on the silkscreen on the battery compartment (Fig.5).
7. If the charger does not work properly, all Battery Icons and the Charging Icon will turn off. The Warning Icon and Power LED will blink. The icons Check Mark modes nuetral.
   Battery Icon will be solid on when battery is fully charged and in trickle charge mode. The Check Mark Icon will be on when all batteries are fully charged.
8. When charging is completed, turn off the Standby Switch, then take out the batteries for use.

Charging Time

	Size	Capacity (mAh / series)		Charging Time (mins)	
GP NiMH	AA	2100 series (min 2000mAh)	2700 series (min 2600mAh)	60 – 160	
	AAA	850 series (min 850mAh)	1000 series (min 950mAh)	50 – 60	

For best performance and optimal safety, charge GP NiMH batteries with GP PowerBank.

Attention

- It is normal for batteries to become hot during charging and they will gradually cool down to room temperature after being fully charged.
- Do not charge damaged batteries or charge for long charging. Upon completion of charging, the ventilation fan will switch to trickle charge mode for 5 minutes to cool down the batteries.
- Use in a sheltered, use GP Powerbank at room temperature with good ventilation.
- Remove batteries from an electrical device if it will not be used for a long time.
- Do not charge other batteries or battery types such as rechargeable, it is time to replace the batteries.
- Battery storage temperature: -20 ~ 35°C.
  Charge operation temperature: 0 ~ 45°C

Caution

- Charge GP Nickel Metal Hydride (NiMH) batteries only.
- Do not charge other types of batteries, such as alkaline, carbon zinc, lithium, rechargeable alkaline or any other unspecified batteries, as they may leak or burst, causing injury and damage.
- Do not use the extension cord or any attachment not recommended by GP, as this may lead to a risk of fire, electric shock or personal injury.
- Do not use the charger if it has been damaged in any way.
- Do not wet, immerse or disassemble the charger and batteries.
- For indoor and dry location use only. Do not expose to damp, moisture or rain, snow or extreme conditions.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Recharging conventional GP NiMH rechargeable batteries

- For brand new batteries, 2 to 3 times of charging and usage cycles are required to achieve optimal performance and capacity.
- If batteries are stored for more than one week, always recharge them before use.

Recharging new generation NiMH rechargeable batteries (GP ReCyko+ batteries)

- GP ReCyko+ batteries are pre-charged. No need to recharge prior to first use. Please refer to the charger's instruction manual for charging time.
- GP ReCyko+ batteries come with good capacity retention. Remove the batteries and unplug the charger once the charging is complete. Do not leave batteries in the charger for extended periods. Always unplug the charger when it is not in use.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

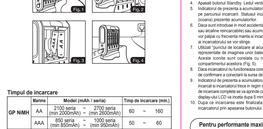

GB

Charging Time

	Size	Capacity (mAh / series)		Charging Time (mins)	
GP NiMH	AA	2100 series (min 2000mAh)	2700 series (min 2600mAh)	60 – 160	
	AAA	850 series (min 850mAh)	1000 series (min 950mAh)	50 – 60	

Specifications

Input Voltage	Input Power	Charging Current (mA)			Trickle Charge Current (mA)
AC100-240V	12V	AA			
		1x2 pcs	2x4 pcs	3x4 pcs	
		2000	1100	1100	160
		AAA			
		850	550	550	160

LCD Display (Refer to Fig. 5)

Condition	Indication
• Adaptor connected	-
• Standby switch pressed on	• Green power LED on
• GP NiMH battery inserted in charger and charging in progress	• Battery icon and charging icon slow pulsing.
• Wrong / damaged battery inserted	• Battery icon and warning icon fast blinking.
• Full charge or trickle charge	• Battery icon solid on
• All batteries fully charged	• Check mark icon on

E

Características del cargador

- Cargador de control con adaptador AC100-240V
- Carga de 1 a 4 baterías de AA o AAA de NiMH.
- Equipado con 4 canales independientes de carga.
- Métodos de terminación de carga
  - Voltaje previo de carga rápida (<6V)
  - Sensor de temperatura individual
  - Temporizador de seguridad individual
- Protección contra exceso de temperatura.
- Detección de pilas primarias y defectuosas.
- Display LCD de fácil lectura.
- Seguridad garantizada.

Lea con atención el manual de instrucciones antes de usar el cargador. Guarde nuevamente el manual para futuras consultas.

Instrucciones de carga

1. Carga de 1 a 4 baterías de AA o AAA en cualquier combinación. Cada slot puede cargar una batería de diferente.
2. Conecte el adaptador suministrado al cargador y conecte la toma de corriente (Fig.1).
3. Conecte el cargador de GP para coche directamente a la toma de corriente del cigarrillo. El DC adaptador de coche al enchufe del encendedor de cigarrillo. El DC adaptador para coche se incluye en ciertos modelos.
4. Abra la puerta de las baterías pulsando el botón de apertura. Inserte las baterías AA o AAA en los slots de carga según la polaridad (+) y (-) (Fig.2). Para pilas AAA, enfoque la pila sobre el contacto para mejorar el contacto con el cargador (Fig.3).
5. Cierre la puerta - asegurarse de que la puerta está cerrada. Si no, el cargador no funcionará. Pulsar el botón de encendido. El LED de encendido se encenderá. (Fig.4)
   Si la puerta se abre durante el proceso de carga, el cargador se detendrá.
6. El icono de batería y de carga parpadearán lentamente durante la carga. El estado de la batería se indicará en el icono de batería. Los iconos de batería se apagarán.
   Si se ponen a cargar pilas alcalinas, de carbón zinc, recargables alcalinas o dañadas en los slots de carga, el icono de batería y el icono de aviso parpadearán rápidamente. Los demás iconos de baterías se apagarán.
   Use la localización de las baterías para identificar los slots de carga representados por los iconos en la pantalla principal siendo conectados con los contactos correspondientes de las baterías. (Fig.5)
7. Si el cargador no funciona correctamente los iconos de las baterías se apagarán, el icono Aviso parpadeará y el cargador dejará de encenderse.
   El icono de las baterías será sólido si las baterías están cargadas y la carga se sitúa en modo mantenimiento. El icono Check Mark indica que todas las baterías están cargadas. La luz de fondo del LCD se apagará después de 5 minutos.
   Cuando la carga se haya completado, apague el cargador y saque el cargador pulsando el botón Standby Switch.

Especificaciones

Tensión d'alimentation	Entrée de puissance	Courant de charge (mA)			Courant de maintien de charge (mA)
AC100-240V	12V	AA			
		1x2 pcs	2x4 pcs	3x4 pcs	
		2000	1100	1100	160
		AAA			
		850	550	550	160

Indications voyants lumineux (LED) (se référer à Fig. 5)

Etat	Indication
• Adaptateur connecté	-
• Bouton marche/arrêt sur marche	• Voyant lumineux vert
• Pile rechargeable GP NiMH insérée dans le chargeur et en cours de charge.	• Icône de niveau de charge des piles et témoin de charge à clignotement lent
• Insertion de piles défectueuses ou de technologie non recommandée	• Icône de niveau de charge des piles et témoin d'avertissement rapide
• Charge terminée ou chargeur en mode de maintien	• Batterie pleine/Batteries vierges
• Toutes les piles rechargées sont chargées	• Témoin de fin de charge allumé.

F

Caractéristiques du chargeur

- Chargeur avec alimentation 100-240V secteur
- Charge de 1 à 4 batteries rechargeables AA ou AAA NiMH
- Equipé de 4 canaux indépendants de charge
- Méthodes de terminaison de charge
  - Voltage mesure delta negative voltage
  - Capteur individuel de température
  - Minuterie de sécurité individuelle
- Protection contre surcharge
- Détection des piles primaires et défectueuses.
- Verification simple sur écran LCD
- Sécurité garantie

Lire le manuel d'utilisation avant usage. Garder le manuel pour les futures utilisations.

Instructions de charge

1. Charge 1 à 4 piles rechargeables AA ou AAA NiMH Chaque emplacement de charge accepte soit une pile NiMH AA, soit une pile NiMH AAA.
2. Connecter l'adaptateur fourni au chargeur et le brancher à la prise de courant (Fig.1).
   Ou connecter le contrôle allume-cigares du chargeur et le brancher à la prise allume-cigares. Le contrôle allume-cigares est inclus dans certains modèles uniquement.
3. Ouvrir le tiroir des piles en appuyant sur le bouton prévu à cet effet. Insérer les piles rechargeables AA ou AAA NiMH dans les emplacements prévus conformément aux indications de polarité (+) et (-) (Fig.2). Pour les piles AAA, veillez à ce qu'elles soient bien en contact dans l'emplacement le plus profond. (Fig.3)
4. Fermer le tiroir - s'assurer que le tiroir est bien fermé. Sinon le chargeur ne fonctionnera pas. Appuyer sur le bouton marche/arrêt. (Fig.4)
   Si le tiroir de charge et les icônes de niveau de charge des piles clignotent lentement le chargeur poursuit la charge. Les niveaux de charge ne s'affichent indiquant les valeurs (Fig.5)
5. Si des piles alcalines, salines, lithium, piles rechargeables alcalines ou défectueuses sont insérées dans les emplacements de charge, le chargeur ne fonctionnera pas. Les icônes de batteries se mettent à clignoter rapidement. Le chargeur ne fonctionne pas. Toutes les autres icônes de niveau de charge s'éteignent.
   Utiliser les emplacements pour repérer les différents emplacements de charge. Les icônes de batteries s'allument dès que le contact avec les icônes de batteries sur le tiroir de batteries.
6. Si le chargeur ne fonctionne pas correctement les icônes de batteries se apagarán, el icono Aviso parpadeará y el cargador dejará de encenderse.
   El icono de las baterías será sólido si las baterías están cargadas y la carga se sitúa en modo mantenimiento. El icono Check Mark indica que todas las baterías están cargadas. La luz de fondo del LCD se apagará después de 5 minutos.
   Cuando la carga se haya completado, apague el cargador y saque el cargador pulsando el botón Standby Switch.

Temps de charge

	Taille	Capacité (mAh / série)		Temps de charge (min)	
GP NiMH	AA	2100 series (min 2000mAh)	2700 series (min 2600mAh)	60 – 160	
	AAA	850 series (min 850mAh)	1000 series (min 950mAh)	50 – 60	

Spécifications

Tension d'alimentation	Entrée de puissance	Courant de charge (mA)			Courant de maintien (mA)
AC100-240V	12V	AA			
		1x2 pcs	2x4 pcs	3x4 pcs	
		2000	1100	1100	160
		AAA			
		850	550	550	160

LCD Indications (Fig. 5)

Etat	Indication
• Adaptateur connecté	-
• Bouton marche/arrêt sur marche	• Voyant lumineux vert
• Pile rechargeable GP NiMH insérée dans le chargeur et en cours de charge.	• Icône de niveau de charge des piles et témoin de charge à clignotement lent
• Insertion de piles défectueuses ou de technologie non recommandée	• Icône de niveau de charge des piles et témoin d'avertissement rapide
• Charge terminée ou chargeur en mode de maintien	• Batterie pleine/Batteries vierges
• Toutes les piles rechargées sont chargées	• Témoin de fin de charge allumé.

Pour recharger des piles rechargeables classiques GP NiMH

- Pour des piles neuves, 2 ou 3 cycles de charge/décharge sont nécessaires pour optimiser les performances et la capacité.
- Si les piles sont stockées plus d'une semaine, les recharger avant utilisation.

Pour recharger les piles « Nouvelle Génération » NiMH (ReCyko+)

- Les piles rechargeables GP ReCyko+ sont pré-chargées. Il n'est pas nécessaire de recharger avant la première utilisation. Reportez-vous au mode d'emploi du chargeur pour le temps de charge.
- Les piles rechargeables GP ReCyko+ sont dotées d'une bonne rétention de charge. Lorsque le chargeur est complet, retirer les piles rechargeables et débrancher le chargeur. Ne pas laisser les piles rechargeables dans le chargeur pendant des longues périodes. Débrancher toujours le chargeur lorsque celui-ci ne fonctionne pas.

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles pur un fonctionnement indésirable.

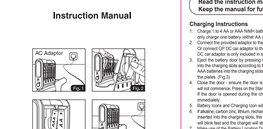

LT

Įkrovimo charakteristikos

- Lėtojo tipo įkroviklis su AC100-240V adapteriu
- Galima krauti 1 iš 4 AA arba AAA NiMH (akumuliatorius baterijos)
- Turi 4 atskiros įkrovimo kanalas
- Metodas tos tik dar
  - Detection de delta V negatif (-dV)
  - Contrôle de temperature
  - Minuteria individuelle
- Apsauga nuo temperatūros viršijimo
- Primarios sugadintų baterijų suaikinimas
- Baterijos krovimo lygio ekranas paralo informacija
- Garantuotas saugumas

Lira le manual d'utilisation avant usage. Garder le manual pour les futures utilisations.

Instrucions de charge

1. Carregue 1 a 4 baterias NiMH AA ou AAA em qualquer combinação. Cada slot pode carregar uma bateria de diferente.
2. Conecte o adaptador fornecido ao carregador e ligue-o à tomada de alimentação (Fig. 1).
   Ou conecte o carregador GP para carro diretamente ao conector do isqueiro. O adaptador de carro GP é incluído em alguns modelos.
4. Abra a porta das baterias pulsando o botão de abertura. Insira as baterias GP NiMH AA ou AAA nos slots de carga de acordo com a polaridade indicada em (+) e (-) (Fig.2). Para baterias AA ou AAA nos slots de carga, segure-as de ângulo para garantir o contato suave com o carregador (Fig.3).
5. Feche a porta - certifique-se de que a porta está fechada. Caso contrário, o processo de carga não será iniciado. Pressione o botão Standby. O LED de energia verde será aceso. (Fig.4)
   Se a porta for aberta durante o processo de carga, o carregador será imediatamente desativado.
6. Os ícones de carga e carga piscam lentamente durante a carga. O status de carga será indicado pelo ícone da bateria. Os ícones de bateria ficarão sólidos.
   Se baterias alcalinas, prata-zinco, lítio, recarregáveis alcalinas ou danificadas forem inseridas acidentalmente nos slots de carga, o ícone de bateria e o ícone de aviso piscarão rapidamente. O carregador não carregará. Todos os outros ícones de bateria ficarão sólidos.
   Use o Battery Location Out para identificar os slots de carga representados pelos ícones de bateria. Os ícones de bateria piscarão assim que entrarem em contato com os ícones correspondentes no painel de baterias. (Fig.5)
7. Se o carregador não funcionar corretamente, todos os ícones de bateria se apagarão, o ícone de aviso piscará e o carregador não será ativado.
   O ícone de bateria será sólido quando as baterias estão carregadas e o carregador está no modo de manutenção. O ícone Check Mark indica que todas as baterias estão carregadas. A luz de fundo do LCD se apagará depois de 5 minutos.
   Quando a carga for concluída, desligue o carregador pressionando o botão Standby e retire as baterias para uso.

Tempo de carga

	Tamanho	Capacidade (mAh / série)		Tempo de carga (min)	
GP NiMH	AA	2100 series (min 2000mAh)	2700 series (min 2600mAh)	60 – 160	
	AAA	850 series (min 850mAh)	1000 series (min 950mAh)	50 – 60	

Especificações

Tensão de alimentação	Entrada de potência	Corrente de carga (mA)			Corrente de manutenção (mA)
AC100-240V	12V	AA			
		1x2 pcs	2x4 pcs	3x4 pcs	
		2000	1100	1100	160
		AAA			
		850	550	550	160

Indicações LCD (se referir a Fig. 5)

Estado	Indicação
• Adaptador conectado	-
• Botão liga/desliga em ligado	• Luz verde
• Bateria NiMH GP inserida no carregador e em carga	• Ícone da bateria e ícone de carga piscando lentamente
• Bateria com defeito ou não recomendada	• Ícone da bateria e ícone de aviso piscando rapidamente
• Carga concluída ou carregador em modo de manutenção	• Ícone da bateria cheio
• Todas as baterias carregadas	• Ícone de carga concluída

LV

Uzlādēšanas raksturojumi

- Vada tipa uzlādētājs ar AC100-240V adapteri
- Var uzlādēt 1 līdz 4 AA vai AAA NiMH uzlādējamas baterijas
- 4 atsevišķi uzlādēšanas kanāli
- Noslēgums veidi
  - Atsevišķa mērījuma delta samazinājums (-dV)
  - Atsevišķa temperatūras sensors
  - Individuālais drošības taimeris
- Aizsardzība pret pārkaršanu
- Primārās un bojātas baterijas konstatēšana
- Akumulatora līmeņa displejs
- Nodrošināta vērtība

Pirms lietošanas, noteikti izlasiet instrukciju. Glabājiet instrukciju, lai varētu to izmantot ārkārtējā.

Uzlādēšanas instrukcija

1. No 1 līdz 4 AA vai AAA baterijas var uzlādēt jebkādā kombinācijā. Ievietotās baterijas var uzlādēt 1 baterija vienā ligzdā.
2. Pievienojiet iekļauto adapteri pie ierīces un ievietojiet ierīci pie barošanas avotiem (Attēls 1).
   Vai pievienojiet GP DC automobiļa adapteri ierīcei pie ierīces un pēc tam ievietojiet ierīci pie cigarešu dedzinātāja ligzdas. DC automobiļa adapteris ir pieejams tikai noteiktos modeļos.
3. Izvelciet bateriju nodalījumu, nospiežot bateriju ligzdas pogu. Ievietojiet AA vai AAA NiMH bateriju ligzdās, ievērojot polaritāti (+) un (-) (Attēls 2). Ievietojot AAA baterijas ligzdās, paslīpināt baterijas tā, lai nodrošinātu ērtu kontaktu ar lādētāju (Attēls 3).
4. Aizveriet bateriju nodalījumu - pārliecinieties, ka tas ir aizvērts. Pretējā gadījumā uzlādēšanas process netiks uzsākts. Nospiediet Standby pogu. Ieslēgsies zaļais barošanas indikators. (Attēls 4)
   Ja uzlādēšanas laikā tiek atvērts bateriju nodalījums, uzlādētājs tūlītēji tiek izslēgts.
5. Uzlādēšanas laikā uzlādēšanas ikona un ikona lēni mirgo. Uzlādēšanas ikona parādīs uzlādēšanas līmeni. Ikonas ir ieslēgtas.
   Ja ievietotas baterijas ir sārmaino, sudraba-cinka, litija, uzlādējamo sārmaino vai bojātas baterijas, ikona un brīdinājuma ikona mirgos ātri. Uzlādētājs uzlādēs. Pārējiem ikonām ieslēgsies ieslēgtas. Lietojiet Battery Location Out, lai varētu identificēt uzlādēšanas ligzdas, kas ir saistītas ar bateriju ikonām. Bateriju ikonas mirgos, kad tās tiks ieslēgtas. (Attēls 5)
7. Ja uzlādētājs darbojas nepareizi, visas baterijas ikonas un uzlādēšanas ikona izslēgsies. Brīdinājuma ikona un barošanas indikators mirgos. Ikonas Check Mark darbojas neitrālā režīmā.
   Baterijas ikona ieslēgsies, kad baterijas ir pilnīgi uzlādētas. Ikona Check Mark ieslēgsies, kad visas baterijas ir pilnīgi uzlādētas.
8. Kad uzlādēšana ir pabeigta, izslēdziet Standby slēdzi, pēc tam izņemiet baterijas lietošanai.

Uzlādēšanas laiks

	Izmērs	Baterija (mAh / sērija)		Uzlādēšanas laiks (min)	
GP NiMH	AA	2100 series (min 2000mAh)	2700 series (min 2600mAh)	60 – 160	
	AAA	850 series (min 850mAh)	1000 series (min 950mAh)	50 – 60	

Specifikācijas

Ieejas spriegums	Ieejas spriegums	Uzlādēšanas strāva (mA)			Mākslīgās uzlādēšanas strāva(mA)
AC100-240V	12V	AA			
		1x2 pcs	2x4 pcs	3x4 pcs	
		2000	1100	1100	160
		AAA			
		850	550	550	160

LED rādītājumi (sk. Att. 5)

Stāvoklis	Rādījums
• Adapteris pievienots	-
• Barošanas ieslēgšanas slēdzis	• Dzeltenais LED ieslēgts
• GP NiMH baterija ir ievietota uzlādētājā un notiek uzlādēšana	• Baterijas ikona un lēnām mirgojoša uzlādēšanas ikona
• Bojātas vai ieteiktās baterijas	• Baterijas ikona un brīdinājuma ātrais ātrs mirgojums.
• Pilna vai maksimālā uzlādēšanas	• Dzeltenais LED ieslēgts
• Visas baterijas pilnīgi uzlādētas	• Dzeltenais LED ieslēgts

---

LT

Prieš naudodami, būtinai perskaitykite instrukcijas. Saugokite vėliau, nes vėliau to prireikti gali pasirinkti atvejai.

Įkrovimo instrukcijos

1. Nuo 1 iki 4 AA arba AAA baterijų galite įkrauti bet kokioje kombinacijoje. Kiekviena ligzdelė gali krauti 1 baterija (AA arba AAA).
2. Prijunkite kiekvieną atskirą pirmiau nurodytą ligzdelę (+ kontaktas) baterijos (-) pusę. Arba prijunkite GP automobilinio adapterio DC kištuką prie cigaretės uždegiklio ligzdos. Automobilinio adapterio DC automobilinio adapterio kištukas yra tik kai kuriuose modeliuose.
3. Paspaudęs dangtelio mygtuką ir dėtės baterijų, ištraukę AA arba AAA NiMH baterijas ir įrokinę jas, įsigręžkite (+) ir (-) (Fig. 2). Pasirinkę AA baterijas ir jas ir ir jas, pakreipkite baterijas nuožulniai, kad kontaktas su pakėlimu būtų tvirtas. (Fig.3)
4. Uždarykite dėtės dangtelį - patikrinkite, ar jis vertai tvirtai uždarytas. Kitaip jis neleis kraunos. Spaudžiamas Standby. Jis ir veikia ir ant ekrano. (Fig. 4)
   Jeigu dėtės dangtelis atidaromas, tai dėtės, kraunantis, automatiškai nutrauks kraunos procesą.
5. Kraunant, Standby ir Charging Icon mirksi lėtai. Kai kraunasi, baterijos ikona ir kraunamos baterijos ikona mirksi kraunasi. Kai baterijos pilnos, ikonos nuolatinis.
   Jeigu dėtės ir kraunamos baterijos ikonos mirksi greitai, tai reiškia, kad kažkas ne taip. Tada dėtės ir kraunamos baterijos ikonos nebeveikia. Kitos ikonos nebeveikia.
   Naudokitės Battery Location Out, kad galėtumėte nustatyti dėtės ir baterijos ikonas. Baterijos ikonos mirksi, kai tik jos bus ant dėtės ir baterijos ikonos.
6. Jeigu dėtės ir baterijos ikonos nebeveikia, ir kraunamos baterijos ikonos nebeveikia, ir kraunamos baterijos ikonos nebeveikia, ir kraunamos